GT-S3650

Brukerhåndbok

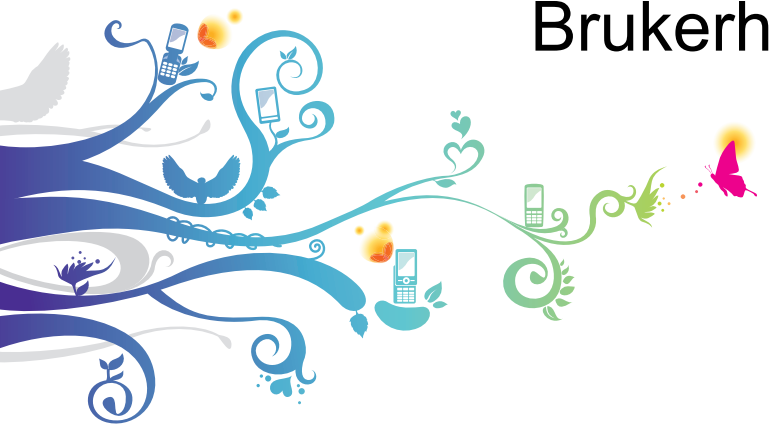

SAMSUNG

Bruke denne håndboken

Denne brukerhåndboken er utarbeidet for å veilede deg gjennom funksjonene til mobiltelefonen. For å komme i gang raskt kan du se "Presentasjon av mobiltelefonen", "Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen" og "Bruke grunnleggende funksjoner".

Ikoner

Før du begynner, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i håndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s.12 (betyr "se side 12")

→ Etterfulgt av – rekkefølgen på alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: trykk på **Meldinger** → **Opprett melding** i menymodus (betyr **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)

[ ] Hakeparentes – telefontaster, for eksempel: [☎] (betyr av/på-knappen/ Avslutt meny-tasten)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør, tilhører de respektive eierne:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
  Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

CE 0168

Innhold

Informasjon om sikkerhet og bruk 1
- Sikkerhetsadvarsler 1
- Sikkerhetsregler 4
- Viktig informasjon om bruk 6

Presentasjon av mobiltelefonen 12
- Pakke ut 12
- Telefonens inndeling 13
- Taster 14
- Ikoner 14

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen 16
- Sette inn SIM-kort og batteri 16
- Lade opp batteriet 18
- Sette inn et minnekort (ekstrautstyr) 19
- Sette på en håndstropp (ekstrautstyr) 20

Bruke grunnleggende funksjoner 21
Slå telefonen av og på 21
Bruke berøringsskjermen 22
Åpne menyer 23
Bruke widgets 23
Få tilgang til hjelpeinformasjon 24
Tilpasse telefonen 24
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 26
Sende og vise meldinger 27
Legge til og finne kontakter 29
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 30
Lytte til musikk 32
Bruke Internett 34
Bruke Google-tjenestene 35

Bruke avanserte funksjoner 37
Bruke avanserte samtalefunksjoner 37
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner 40
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 41
Bruke avanserte kamerafunksjoner 42
Bruke avanserte musikkfunksjoner 45

Bruke verktøy og programmer 49
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 49
Aktivere og sende en SOS-melding 51
Aktivere tyverisporing 52
Foreta falske anrop 53
Spille inn og spille av talememoer 54
Redigere bilder 54
Skrive ut bilder 56
Laste opp bilder og videoklipp til Internett 57
Bruke Java-spill og -programmer 59
Synkronisere data 60
Opprette og vise verdensklokker 60
Stille inn og bruke alarmer 61

Bruke kalkulatoren 62
Konvertere valuta eller mål 62
Stille inn timer 62
Bruke stoppeklokken 63
Opprette nye oppgaver 63
Opprette tekstnotater 63
Organisere kalenderen 63

Feilsøking ..... a

Register ..... d

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forholdsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og dyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Du kan skade hørselen ved å høre på headset med høyt volum. Bruk så lavt volum som mulig for å høre samtalen eller musikken.

Installer mobiltelefonen og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefonen og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale forskrifter når du skal kaste brukte batterier eller telefoner.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overopphetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå interferens med pacemakere

La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få veiledning.

WARNING

Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelse

Mens du bruker telefonen, holder du den med et avslappet grep, trykker lett på tastene og bruker spesialfunksjoner som reduserer antall taster du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende modus). Sørg for å ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

WARNING

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfritt tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.

Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett, ombord i fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets forskrifter, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett, når flyselskapets personell ber om det.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært høye eller svært lave temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minus-polene på batteriene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen da dette kan gi elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.
- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.

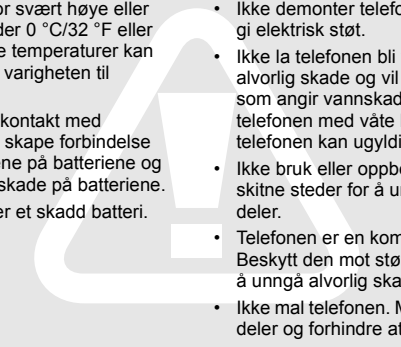

- Ikke bruk kamerablitsen eller -lampen på telefonen nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen kan ta skade hvis den eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

Unngå interferens med andre elektroniske enheter

Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med den interne antennen.

Informasjon om antennens plassering ▶ s. 13

La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

Vær forsiktig med SIM-kort og minnekort

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

Informasjon om Specific Absorption Rate-sertifisering (SAR)

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overgår et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,752 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Fraskrivelse

En del innhold og tjenester som er tilgjengelige gjennom denne enheten, tilhører tredjeparter og er beskyttet av copyright, patenter, varemerker og/eller andre lover om intellektuell eiendomsrett. Slikt innhold og slike tjenester tilbys utelukkende for din personlige ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke bruke noe innhold eller noen tjenester på en måte som ikke er autorisert av innholdseieren eller tjenestetilbyderen. Uten begrensninger på det foregående, og med mindre det er uttrykkelig autorisert av den aktuelle innholdseieren eller tjenestetilbyderen, kan du ikke endre, kopiere, gjenpublisere, laste opp, postere, overføre, oversette, selge, skape utledende arbeider av, utnytte eller distribuere på noen måte eller med noe medium innhold eller tjenester som vises gjennom denne enheten.

TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER TILBYS "SOM DE ER". SAMSUNG VERKEN GARANTERER SLIKT INNHOLD ELLER SLIKE TJENESTER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT OG IKKE FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, MEDREGNET, MEN IKKE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, TIDSFRISTENE FOR, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD ELLER NOEN TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN OG UNDER NOEN FORHOLD, MEDREGNET MISLIGHOLD, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, ENTEN KONTRAKTSMESSIG ELLER VED SKADESERSTATNING, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UTGIFTER ELLER NOEN ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA, ELLER I FORBINDELSE MED, NOE INFORMASJON SOM BEFINNER SEG I, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV NOE INNHOLD ELLER NOEN TJENESTER FRA DEG ELLER FRA EN TREDJEPART, SELV OM DE ER VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE ERSTATNINGSKRAV.

Tredjepartstjenester kan opphøre eller avbrytes til enhver tid, og Samsung fremsetter ingen representasjoner eller garantier om at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres av tredjeparter ved hjelp av nettverks- og overføringssystemer som Samsung ikke har herredømme over. Uten begrensninger for det generelle innholdet i denne fraskrivelsen fraskriver Samsung seg ethvert ansvar eller forpliktelser for avbrudd eller stans i innhold eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er verken ansvarlig eller forpliktet for kundeservice knyttet til innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller anmodning om tjenester knyttet til innholdet eller tjenestene kan foretas direkte til de aktuelle innholds- og tjenestetilbyderne.

Presentasjon av mobiltelefonen

I dette avsnittet kan du lese mer om inndelingen, tastene og ikonene på mobiltelefonen.

Pakke ut

Kontroller at esken inneholder følgende utstyr:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Brukerhåndbok

- Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område/land, eller hva som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos den lokale Samsung-forhandleren.
- Utstyret som følger med, er det som fungerer best med telefonen.

Telefonens inndeling

Foran på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

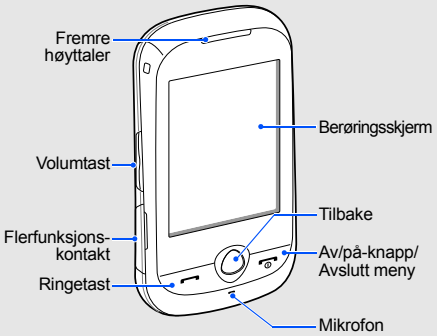

Bak på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

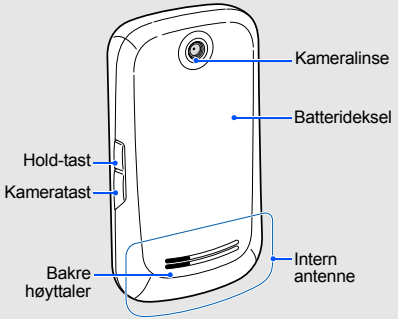

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å forhindre uønsket telefonbetjening. Trykk på [Hold]-tasten for å låse telefonen. Trykk på og hold inne [Hold]-tasten for å låse den opp igjen, eller trykk på og hold låseikonet på skjermen.

Taster

Tast	Funksjon
Ringetast	Ring eller svar på anrop. I standby-modus: hent numrene til siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler
Tilbake	I menymodus: gå tilbake til forrige nivå
Av/på-knapp/ Avslutt meny	Slå telefonen av og på (trykk og hold). Avslutt en samtale. I menymodus: annuller inntasting og gå tilbake til standby-modus
Volum	Juster telefonens volum. I standby-modus: trykk på og hold volumknappen inne for å foreta et falskt anrop
Hold	Lås og lås opp berøringsskjermen og tastene. Trykk på og hold inne for å låse opp berøringsskjermen og tastene
Kamera	I standby-modus: slå på kameraet. I kameramodus: ta et bilde eller spill inn en video

Ikoner

Her finner du mer informasjon om ikonene som vises på skjermen

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	Nødmeldingsfunksjonen er aktivert
	GPRS-nett er tilkoblet

Ikon	Definisjon
	EDGE-nett er tilkoblet
	Samtale pågår
	Surfer på Internett
	Koblet til en sikker nettside
	Viderekobling er aktivert
	Bluetooth er aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller Bluetooth-headset er tilkoblet
	Synkronisert med PC
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)

Ikon	Definisjon
	Ny e-postmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Alarm er aktivert
	Minnekort er satt inn
	Normal profil er aktivert
	Stilleprofil er aktivert
	Batterinivå
	Gjeldende klokkeslett

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnementsdetaljer, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:

1. Ta av batteridekselet.

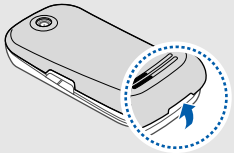

Hvis telefonen er på, holder du inne [ ] for å slå den av.

2. Sett inn SIM-kortet.

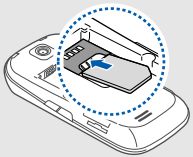

- Plasser SIM-kortet i telefonen med de gullfargede kontaktene ned.
- Du kan bruke telefonens ikke-nettverkstjenester og noen menyer uten å sette inn et SIM-kort.

3. Sett inn batteriet.

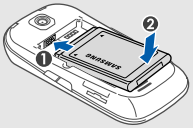

4. Sett på batteridekselet igjen.

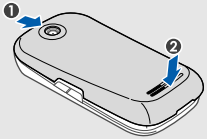

Lade opp batteriet

Du må lade opp batteriet før du bruker telefonen for første gang.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
2. Koble den minste enden på reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

CAUTION

Feilaktig tilkobling av laderen kan forårsake alvorlig skade på telefonen. Skader som skyldes feil bruk, dekkes ikke av garantien.

3. Koble den største enden på reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fulladet (ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble fra reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen automatisk av. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sette inn et minnekort (ekstrautstyr)

Du må sette inn et minnekort hvis du vil lagre ekstra multimediefiler. Du kan bruke microSD™- og microSDHC™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av minnekortprodusent og -type).

Hvis du formaterer minnekortet på en PC, kan det føre til at det blir inkompatibelt med telefonen. Formater minnekortet ved å bruke telefonen.

1. Ta av batteridekselet.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden opp.

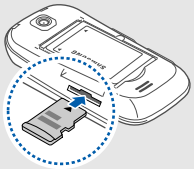

3. Dytt minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4. Sett på batteridekselet igjen.

Når du skal ta ut minnekortet, skyver du det forsiktig til det løsner fra telefonen. Deretter trekker du minnekortet ut av minnekortsporet.

Sette på en håndstropp (ekstrautstyr)

1. Ta av batteridekselet.
2. Tre håndstroppen gjennom sporet og fest den over den lille tappen.

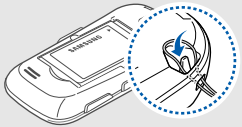

3. Sett på batteridekselet igjen.

Bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk på og hold inne [ ].
2. Tast eventuelt inn PIN-koden og velg **Bekreft**.

Når du skal slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

Bytte til offlineprofil

Ved å bytte til offlineprofil kan du bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og sykehus.

Hvis du vil bytte til offlineprofil, velger du **Innst.** → **Telefonprofiler** → **Offlinemodus** i menymodus.

Følg alle oppslag med advarsler og retningslinjer fra offisielt personell når du er på steder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen

Med berøringsskjermen kan du enkelt velge elementer eller utføre funksjoner. Lær deg grunnleggende handlinger for bruk av berøringsskjermen.

For optimal bruk av berøringsskjermen fjerner du beskyttelsesfilmen før du bruker telefonen.

- Trykk på et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

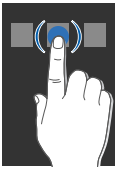

- Dra fingeren opp eller ned for å rulle gjennom vertikale lister.

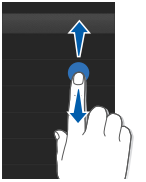

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å rulle gjennom horisontale lister.

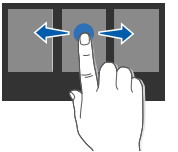

Åpne menyer

Slik åpner du menyene på telefonen:

1. Velg **Meny** i standby-modus for å aktivere menymodus.
2. Bla til venstre eller høyre gjennom menyene.
3. Velg en meny eller et alternativ.
4. Trykk på Tilbake for å gå ett nivå opp. Trykk på [ ] for å gå tilbake til standby-modus.

Bruke widgets

Lær å bruke widgets på verktøylinjen.

- Noen widgets kobles til webtjenester. Valg av en webbasert widget kan føre til at det påløper tilleggskostnader.
- Tilgjengelige widgets kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Åpne widgetverktøylinjen

I standby-modus: trykk på pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen.
Du kan ordne widgets på widgetverktøylinjen eller flytte dem til skjermbildet for inaktive widgets.

Flytte widgets til skjermbildet

1. I standby-modus: bla til venstre eller høyre til ett av skjermbildene.
2. Åpne widgetverktøylinjen.
3. Dra en widget fra verktøylinjen til skjermbildet. Du kan plassere en widget hvor som helst på skjermen.

Endre widgets

1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Velg på widgetverktøylinjen.
3. Velg hvilke widgets du vil ha på widgetverktøylinjen, og velg **Lagre**.

Få tilgang til hjelpeinformasjon

Lær å få tilgang til nyttig informasjon om telefonen.

1. Åpne widgetverktøylinjen.
2. Velg [?] på widgetverktøylinjen.
3. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.
4. Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
5. Bla til venstre eller høyre for å vise mer informasjon. Velg [↩] for å gå tilbake til forrige nivå.

Tilpasse telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer til deg.

Justere volumet for tastelydene

Trykk på Volum opp eller Volum ned for å justere tastelydvolumet i standby-modus.

Justere vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen

Du kan justere vibrasjonsintensiteten når du trykker på telefonskjermen.

1. Trykk på volumknappen i standby-modus.
2. Velg **Vibrasjon**, trykk på volumknappen og juster vibrasjonsintensiteten.

Bytte til eller fra stilleprofil

Velg **Tastatur** i standby-modus, og trykk på og hold inne # for å slå lyden på telefonen av eller på.

Bytte ringetone

1. Velg **Innst.** → **Telefonprofiler** i menymodus.
2. Velg » ved siden av profilen du bruker.

Hvis du bruker stille- eller offlineprofilen, kan du ikke bytte ringetone.

3. Velg **Ringetone taleanrop**.
4. Velg en ringetone på listen, og velg deretter Lagre.
5. Velg **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den på listen.

Velge et bakgrunnsbilde (standby-modus)

1. Velg **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde** i menymodus.
2. Bla til venstre eller høyre til et bilde.
3. Velg **Angi**.

Velge et fargetema (menymodus)

1. Velg **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema** i menymodus.
2. Velg et fargemønster.
3. Velg **Lagre**.

Låse telefonen

1. Velg **Innst.** → **Sikkerhet** i menymodus.
2. Velg **På** under **Telefonlås**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og velg **Bekreft**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og velg **Bekreft**.

- Den første gang du får tilgang til en meny som krever passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller annen skade forårsaket av ulovlig programvare.

Låse opp berøringsskjermen med funksjonen Smart opplåsing

Ved å tegne et definert tegn på berøringsskjermen når den er låst, kan du låse den opp og ringe et hurtigtastnummer, eller låse opp berøringsskjermen og starte et program. Slik definerer du et tegn for funksjonen Smart opplåsing:

1. Velg **Innst.** → **Smart opplåsing** i menymodus.
2. Velg **På** under **Bevegelse opplåsing**.
3. Velg et opplåsingsvalg.
4. Velg et hurtigtastnummer for å ringe, eller velg et program du vil starte.
5. Velg et tegn for funksjonen Smart opplåsing.
6. Trykk eventuelt på Tilbake.
7. Velg **Lagre**.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær å ringe eller svare på oppringninger og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

Under en samtale låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre inntastinger. Trykk på og hold inne [Hold] for å låse den opp.

Ringe

1. Velg **Tastatur** i standby-modus, og tast inn telefonnummeret.
2. Trykk på [ ] for å ringe til nummeret.
3. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Svare på en oppringning

1. Trykk på [ ] når det kommer en innkommende samtale.
2. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Trykk på Volum opp eller Volum ned for å justere volumet under en samtale.

Bruke høyttalerfunksjonen

1. Velg **Høytt.** → **Ja** under en samtale for å aktivere høyttalerfunksjonen.
2. Velg **Høytt.** en gang til for å veksle tilbake til den fremre høyttaleren.

I støyende omgivelser kan du få problemer med å høre samtalene mens du bruker høyttalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus for å oppnå bedre ytelse.

Bruke headset

Ved å koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten kan du ringe og svare på oppringninger:

- Hvis du vil ringe opp nummeret fra den siste samtalen, trykker du på og holder inne headsetknappen. Trykk og hold en gang til.
- Trykk på headsetknappen for å besvare en oppringning.
- Når du skal avslutte en samtale, holder du inne headsetknappen.

Sende og vise meldinger

Lær å sende eller vise tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. Velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding** i menymodus.
2. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Angi mottakerens nummer, og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
5. Skriv inn tekstmeldingen og velg **Utført**.
   ▶ Skrive inn tekst
   Hvis du vil sende meldingen som en tekstmelding, går du til trinn 7.
   Hvis du vil legge til multimedier, går du til trinn 6.
6. Velg **Legg til media** og legg til et element.
7. Velg **Send** for å sende meldingen.

Sende en e-postmelding

1. Velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post** i menymodus.
2. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Skriv inn en e-postadresse og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til emne**.
5. Skriv inn et emne og velg **Utført**.
6. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
7. Skriv inn e-postmeldingen og velg **Utført**.
8. Velg eventuelt **Legg til filer** og legg ved en fil.
9. Velg **Send** for å sende meldingen.

Skrive inn tekst

Du kan bytte tekstmodus når du skriver inn tekst.

- Hvis du skal veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tall- eller symbolmodus, velger du **T9Ab** nederst på skjermen. I noen regioner kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt språk.
- Velg **T9** for å bruke T9-modus.
- Velg @ for å bytte til symbolmodus.

Skriv inn tekst i én av følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk på riktig tast til ønsket tegn vises på skjermen.
T9	1. Trykk på riktige taster for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, velger du ␣ for å sette inn et mellomrom. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du ▼ og et alternativt ord fra listen som vises.
Tall	Trykk på riktig tast for å sette inn et tall.
Symbol	Trykk på riktig tast for å sette inn et symbol.

Vise tekst- eller multimediemeldinger

1. Velg **Meldinger** → **Innboks** i menymodus.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Vise en e-post

1. Velg **Meldinger** → **E-post innboks** i menymodus.
2. Velg en konto.
3. Velg **Last ned**.
4. Velg en e-postmelding eller en overskrift.
5. Hvis du valgte en overskrift, velger du **Hent** for å vise teksten i meldingen.

Legge til og finne kontakter

Lær det grunnleggende om bruk av telefonbokfunksjonen.

Legge til en ny kontakt

1. Velg **Tastatur** i standby-modus, og tast inn et telefonnummer.
2. Velg → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.
3. Velg **Telefon** eller **SIM**.
4. Skriv inn kontaktinformasjon.
5. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. Velg **Telefonbok** i menymodus.
2. Velg søkefeltet, angi de første bokstavene i navnet og velg **Utført**. Du kan også dra for å velge den første bokstaven i navnet.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet en kontakt, kan du

- ringe kontakten ved å velge →
- redigere kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende om å ta og se på bilder og videoklipp.

Ta bilder

1. Trykk på [] i standby-modus for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.
3. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
   - Velg for å velge en tidsforsinkelse.
   - Velg for å velge eksponeringsverdi.
4. Ta bildet ved å trykke på [].
   Bildet lagres automatisk.

Velg for å vise bilder.

Se på bilder

Velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → fotofil i menymodus.

Slik kan du zoome inn eller ut:

- Trykk og hold på skjermen. Når vises, blar du opp eller ned.

Trykk på Tilbake for å avslutte zoomingen.

Spille inn video

1. Trykk på [] i standby-modus for å slå på kameraet.
2. Velg for å bytte til innspillingsmodus.
3. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.
4. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
   - Velg for å bytte innspillingsmodus.
   - Velg for å velge en tidsforsinkelse.
   - Velg for å velge eksponeringsverdi.
5. Trykk på [] for å starte innspillingen.
6. Trykk på eller [] for å avslutte innspillingen.

   Videoklippet lagres automatisk.

Velg for å vise videoklipp.

Se på videoklipp

Velg **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → videofil i menymodus.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk fra musikkspilleren eller FM-radioen.

Lytte til FM-radioen

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. Velg **FM-radio** i menymodus.
3. Velg **Ja** for å starte automatisk søk.
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

Den første gangen du slår på FM-radioen, blir du spurt om du vil starte automatisk søk.

4. Du betjener FM-radioen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Velg en lagret radiostasjon ▶ s. 47
AF	Start nytt søk etter radiostasjoner, eller bytt til en annen kanal for den aktive radiostasjonen hvis signalene blir for svake
	Bytt lydmodus
	Søk etter en radiostasjon, eller velg en lagret radiostasjon (trykk og hold)
	Slå på FM-radioen
	Slå av FM-radioen

5. Når du skal slå av FM-radioen, velger du .

Lytte til musikkfiler

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ▶ s. 34
- Last ned fra en datamaskin med programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ▶ s. 45
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 50
- Kopier til minnekortet. ▶ s. 45
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 46

Når du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. Velg **Musikkspiller** i menymodus.
2. Velg musikkategori → musikkfil.
3. Kontroller avspillingen ved hjelp av følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Sett avspillingen på pause
	Fortsett avspillingen
	Hopp bakover, søk bakover i en fil (trykk og hold)
	Hopp fremover, søk fremover i en fil (trykk og hold)
NORM	Bytt lydeffekt
	Bytt repetisjonsmodus
	Aktiver tilfeldig rekkefølge

Bruke Internett

Lær å åpne og lage bokmerke for favorittnettstedene dine.

- Du kan pådra deg tilleggskostnader ved tilgang til Internett og nedlasting av medier.
- Nettlesermenyene kan ha andre navn, avhengig av tjenesteleverandøren.
- Tilgjengelige ikoner kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Bruke nettsider

1. Velg **Internett** → **Startside** i menymodus for å starte tjenesteleverandørens hjemmeside.
2. Naviger på nettsider ved hjelp av følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Flytt bakover eller forover på en webside
	Stopp innlasting av webside
	Oppdater gjeldende webside
	Endre visningsmodus
	Åpne en liste over lagrede bokmerker
	Vis websiden i liggende visning
	Vis en liste over nettleseralternativer

Opprette bokmerker til favorittnettsider

1. Velg **Internett** → **Bokmerker** i menymodus.
2. Velg **Legg til**.
3. Angi en webadresse (URL) og en sidetittel.
4. Velg **Lagre**.

Laste ned mediefiler

Lær hvordan du søker etter, blar gjennom, kjøper og laster ned mediefiler til telefonen. Hvilke filer som er tilgjengelige, avhenger av tjenesteleverandøren.

Velg **Samsung Apps** eller **Nedlastinger** i menymodus.

Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Bruke Google-tjenestene

Lær hvordan du bruker forskjellige Google-tjenester.

- Det kan hende at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige, avhengig av region eller tjenesteleverandør.
- Trinnene du må fullføre for å bruke disse funksjonene, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Koble til Google Søk

1. Velg **Google** → **Søk** i menymodus.
2. Skriv inn et ord i søkefeltet.

Koble til Google Mail

1. Velg **Google** → **Mail** i menymodus.
2. Konfigurer Google-kontoen og logg deg på.
3. Send eller motta e-post.

Koble til Google Maps

Slik bruker du kartfunksjonen:

1. Velg **Google** → **Maps** i menymodus.
2. Bla i kartet.
3. Zoom inn eller ut på kartet.

Slik søker du etter et bestemt sted:

1. Velg **Google** → **Maps** i menymodus.
2. Velg **Meny** → **Søk i kart** og angi en adresse eller virksomhetskategori.

Slik finner du veibeskrivelser til et bestemt sted:

1. Velg **Google** → **Maps** i menymodus.
2. Velg Meny → **Få veibeskrivelse**.
3. Angi startsted og stoppsted.
4. Velg **Vis veibeskrivelser** for å vise det på kartet.

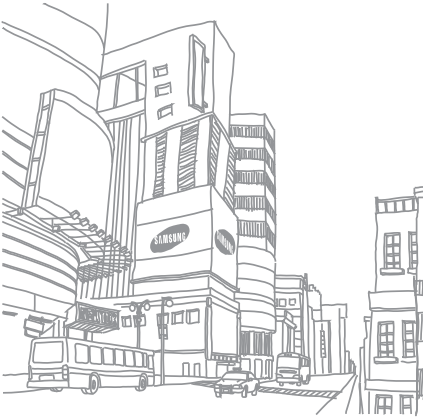

Bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær om telefonens avanserte samtalemuligheter.

Vise og ringe opp ubesvarte samtaler

Ubesvarte samtaler vises på telefonskjermen. Slik ringer du nummeret fra en ubesvart samtale:

1. Velg den ubesvarte samtalen du vil ringe fra hendelsesvarsel-widgeten.
2. Trykk på [⌐] for å ringe.

Ringe opp et nylig brukt nummer

1. Trykk på [⌐] i standby-modus for å se en liste over nylig brukte numre.
2. Velg ønsket nummer og velg eller trykk på [⌐] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Velg **Parker** for å parkere en samtale, eller velg **Hent** for å gjenoppta en parkert samtale.

Ringe opp en samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer under en samtale.

1. Velg **Parker** for å parkere den første samtalen.
2. Tast det andre nummeret du vil ringe, og trykk på [ ].
3. Velg **Bytt** for å veksle mellom de to samtalene.
4. Hvis du vil avslutte den parkerte samtalen, velger du **På vent** og trykker på [ ].
5. Trykk på [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare en samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en innkommende samtale nummer to.

1. Besvar samtale nummer to ved å trykke på [ ]. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg **Bytt** for å veksle mellom samtalene.

Starte et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første deltakeren du vil legge til i telefonmøtet.
2. Ring den andre deltakeren mens du er koblet til den første.
   Den første deltakeren blir automatisk parkert.
3. Når du er koblet til den andre deltakeren, velger du **Bli med**.
4. Gjenta eventuelt trinn 2 og 3 for å legge til flere deltakere.
5. Trykk på [ ] når du vil avslutte telefonmøtet.

Ringe et utenlandsk nummer

1. Velg **Tastatur** i standby-modus, og trykk på og hold inne **0** for å sette inn et plusstegn **+**.
2. Tast inn hele nummeret du vil ringe (landkode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk på [ ] for å ringe.

Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken ved hjelp av lagrede kontakter. ▶ s. 30

1. Velg **Telefonbok** i menymodus.
2. Velg kontakten.
3. Velg ved siden av nummeret du vil ringe → .

Avvise en oppringning

Trykk på [ ] for å avvise en innkommende samtale. Den som ringer, hører et opptattsignal.

Du kan bruke funksjonen for automatisk avvisning til å avvise samtaler fra bestemte numre automatisk. Slik kan du aktivere funksjonen for automatisk avvisning og definere numre som skal avvises automatisk:

1. Velg **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk** i menymodus.
2. Velg **På** under **Aktivering**.
3. Velg **Legg til nummer** under **Blokkeringsliste**.
4. Velg nummerfeltet.
5. Angi et nummer som skal avvises, og velg **Utført** → **Lagre**.
6. Gjenta trinn 3 til 5 for å legge til flere numre.
7. Merk boksene ved siden av numrene.
8. Velg **Lagre**.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær å lage visittkort, angi favorittnumre og opprette grupper med kontakter.

Opprette et visittkort

1. Velg **Telefonbok** i menymodus.
2. Velg **Mer** → **Mitt visittkort**.
3. Angi personlige opplysninger, og velg **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi favorittnumre

1. Velg **Telefonbok** i menymodus.
2. Velg rullegardinmenyen **Kontakter**, og velg **Favoritter**.
3. Velg **Legg til**.
4. Velg en kontakt.
   Kontakten lagres på favorittnummeret.

- Du kan ringe til denne kontakten ved å trykke på og holde nede det definerte nummeret fra anropsskjermen.
- De fem første favorittnumrene vil tildeles favorittkontaktene () på widgetverktøylinjen.

Opprette en gruppe med kontakter

Ved å opprette grupper med kontakter kan du tilordne gruppenavn, ringetoner, gruppebilde og vibrasjonstyper til hver gruppe, og sende meldinger og e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe:

1. Velg **Telefonbok** i menymodus.
2. Velg rullegardinmenyen **Kontakter**, og velg **Grupper**.

3. Velg **Opprett gruppe**.
4. Angi et gruppenavn, et gruppebilde, en grupperingetone og en vibrasjonstype.
5. Velg **Lagre**.
6. Velg **Ja** og legg eventuelt til kontakter i gruppen.

Foreta anrop eller sende meldinger fra bilder

Kontakter du bruker ofte, legges automatisk til i telefonens fotokontaktliste. Du kan foreta anrop eller sende meldinger fra fotokontaktlisten.

1. Velg **Fotokontakter** i menymodus.
2. Velg en fotokontakt.
3. Velg for å ringe, eller velg for å sende en melding.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å opprette og bruke maler for meldinger og lage meldingsmapper.

Opprette en tekstmal

1. Velg **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler** i menymodus.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
4. Skriv inn teksten og velg **Utført**.
5. Velg **Lagre**.

Opprette en multimediemal

1. Velg **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler** i menymodus.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.

3. Opprett en multimediemelding, med emne og ønskede vedlegg, som du vil bruke som mal. ▶ s. 28
4. Velg **Lagre**.

Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. Når du vil starte en ny melding, velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → meldingstype i menymodus.
2. Velg **Mer** → **Sett inn** → **Tekstmal** → mal.

Opprette en melding fra en multimediemal

1. Velg **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler** i menymodus.
2. Velg ved siden av malen du vil bruke. Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Opprette en meldingsmappe

1. Velg **Meldinger** → **Mine mapper** i menymodus.
2. Velg **Opprett mappe**.
3. Angi et nytt mappenavn, og velg **Utført**.

Flytt meldinger fra en meldingsmappe og til mapper du lager selv, slik at det er enklere å holde oversikt over dem.

Bruke avanserte kamerafunksjoner

Lær hvordan du tar bilder i forskjellige moduser og tilpasser kamerainnstillingene.

Ta bilder i smilebildemodus

1. Trykk på [ ] i standby-modus for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.

3. Velg [S] → **Smilebilde**.
4. Foreta nødvendige justeringer.
5. Trykk på [📷].
6. Rett kameralinsen mot motivet.
   Telefonen gjenkjenner personer i et bilde og oppdager deres smil. Når motivet smiler, tar telefonen automatisk et bilde.

Ta en serie med bilder

1. Trykk på [📷] i standby-modus for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.
3. Velg [S] → **Kontinuerlig**.
4. Foreta nødvendige justeringer.
5. Trykk på og hold inne [📷] til ønsket antall bilder er tatt.
   Bildene lagres automatisk.

Ta panoramiske bilder

1. Trykk på [📷] i standby-modus for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.
3. Velg [S] → **Panorama**.
4. Foreta nødvendige justeringer.
5. Trykk på [📷] for å ta det første bildet.
6. Flytt telefonen sakte i ønsket retning. Når den lille, hvite rammen er justert med 📷, tar telefonen automatisk det neste bildet.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre det panoramiske bildet.

Bruke kameraalternativer

Før du tar et bilde, kan du velge for å vise følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsningsalternativ
Hvitbalanse	Juster fargebalansen
Effekter	Legg på en spesialeffekt
Eksp.måling	Velg en type eksponeringsmåling
Bildekvalitet	Juster bildekvaliteten
Natt	Velg nattmodus

Før du tar en video, kan du velge for å vise følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsningsalternativ
Hvitbalanse	Juster fargebalansen
Effekter	Legg på en spesialeffekt
Videokvalitet	Juster kvaliteten på videoklipp

Tilpasse kamerainnstillinger

Før du tar et bilde, kan du velge → for å vise følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Endre forhåndsvisningen
Gjennomgang	Angi at kameraet skal bytte til forhåndsvisning når du har tatt bilder
Lukkerlyd	Velg en lyd for lukkerhandlingen
Lager	Velg minneplassering for nye bilder

Før du tar en video, kan du velge → for å vise følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Endre forhåndsvisningen
Lyd innspilling	Slå lyden av eller på
Lager	Velg minneplassering for nye videoklipp

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. Velg **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Masselagring** → **Lagre** i menymodus.
2. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstrautstyr).
3. Kjør Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.
   Se hjelpen til Samsung PC Studio hvis du vil ha mer informasjon.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. Velg **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre** i menymodus.
3. Trykk på [ ] for å gå tilbake til standby-modus.
4. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstrautstyr).
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.

5. Åpne en mappe for å vise filene.
6. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.

Synkroniser telefonen med Windows Media Player

1. Velg **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre** i menymodus.
2. Trykk på [ ] for å gå tilbake til standby-modus.
3. Bruk en PC-datakabel (ekstrautstyr) til å koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player installert. Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
4. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
5. Rediger eller skriv inn telefonens navn i popup-vinduet (hvis nødvendig).
6. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
7. Start synkroniseringen.

Opprette en spilleliste

1. Velg **Musikkspiller** → **Spillelister** i menymodus.
2. Velg **Oppr.**.
3. Velg tekstfeltet.
4. Angi en tittel for den nye spillelisten, og velg **Utført**.
5. Hvis du vil tilordne et bilde til spillelisten, velger du **Trykk for redig.**. Velg et bilde eller ta et nytt fotografi.
6. Velg **Lagre**.
7. Velg den nye spillelisten.
8. Velg **Legg til** → **Spor**.
9. Velg filene du vil ta med, og velg **Legg til**.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

1. Velg **Musikkspiller** i menymodus.
2. Velg **Innstillinger**.
3. Juster innstillingene for å tilpasse musikkspilleren.

Alternativ	Funksjon
Bakgrunns-avspilling	Velg om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Musikkmeny	Velg musikkategorier som skal vises i musikkbiblioteket

4. Velg **Lagre**.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. Velg **FM-radio** i menymodus.
3. Velg ▶ for å starte FM-radioen.
4. Velg **Mer** → **Automatisk søk**.
5. Velg eventuelt **Ja** for å bekrefte.
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

Konfigurere en liste over favorittstasjoner

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. Velg **FM-radio** i menymodus.
3. Velg ▶ for å starte FM-radioen.
4. Velg en radiostasjon for å legge den til på favorittlisten.
5. Trykk på **Legg til i Favoritter**.

Finne informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en online musikktjeneste og hente informasjon om melodiene du hører mens du er på farten.

1. Velg **Finn musikk** i menymodus.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, velger du ● for å registrere en del av musikken du vil finne.

Noen tjenesteleverandører støtter kanskje ikke denne tjenesten, og databasen har kanskje ikke informasjon om alle melodier.

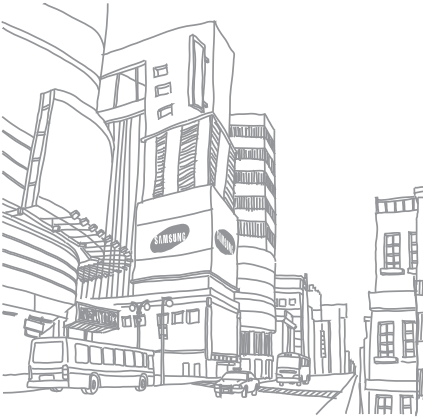

Bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med verktøyene og ekstraprogrammene på telefonen.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om hvordan telefonen kan kobles til andre trådløse enheter for å utveksle data og bruke håndfrifunksjoner.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg **Bluetooth** i menymodus.
2. Velg sirkelen i midten for å aktivere den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. Hvis du vil la andre enheter finne din telefon, velger du **Innst.** → **På** under **Min telefons synlighet** → synlighetsvalg → **Lagre** → **Lagre**.
   Hvis du valgte **Egendefinert**, angir du hvor lenge telefonen er synlig.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. Velg **Bluetooth** → **Søk** i menymodus.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Tast inn en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller Bluetooth-PIN-koden for den andre enheten (hvis den har noen), og trykk på **Utført**.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Det er ikke sikkert at du trenger å angi en PIN-kode på enheten.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller elementet du vil sende.
2. Velg **Send via** eller **Send URL via** → **Bluetooth**, eller velg **Mer** → **Send visittkort via** → **Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Angi PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og trykk eventuelt på **Utført**.
2. Velg eventuelt **Ja** for å bekrefte at du ønsker å motta data fra enheten.

Bruke ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du bare foreta eller besvare anrop med et tilkoblet Bluetooth-håndfrisett for bil via SIM-kortet i telefonen.

Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

1. Velg **Bluetooth** → **Innst.** i menymodus.
2. Velg **På** under **Ekstern SIM-modus**.
3. Velg **Lagre**.

Hvis du vil bruke ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-håndfrisett for bil.

Bluetooth-håndfrisettet må være godkjent. Velg enheten og velg **Godkjenn enhet** for å godkjenne håndfrisettet.

Aktivere og sende en SOS-melding

Hvis det oppstår en nødssituasjon, kan du sende en nødmelding og be om hjelp.

Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

1. Velg **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer** i menymodus.
2. Velg **På** for å aktivere nødmeldingsfunksjonen.
3. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
4. Velg mottakerfeltet.
5. Angi et telefonnummer og velg **Utført**.
6. Velg **OK** for å lagre mottakerne.

7. Velg rullegardinmenyen **Gjenta**, og velg antallet ganger nødmeldingen skal gjentas.
8. Velg **Lagre** → **Ja**.

Berøringsskjermen og tastene må være låst for at du skal kunne sende en nødmelding. Trykk fire ganger på volumknappen.

Når du har sendt en nødmelding, vil alle telefonfunksjoner være låst til du trykker på og holder inne [Hold]-knappen. Hvis du trykker på [ ], vil telefonfunksjonene være tilgjengelige, men tastene vil fremdeles være låst.

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunksjonen automatisk kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. Slik aktiverer du tyverisporing:

1. Velg **Innst.** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing** i menymodus.
2. Angi passordet og velg **Bekreft**.
3. Velg **På** for å aktivere tyverisporing.
4. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
5. Velg mottakerfeltet.
6. Angi et telefonnummer og velg **Utført**.
7. Velg **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg avsenderfeltet.
9. Angi avsenderens navn og velg **Utført**.
10. Velg **Lagre** → **Godta**.

Foreta falske anrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du vil komme bort fra møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å virke som om du snakker på telefonen, ved å spille av en innspilt stemme.

Foreta et falskt anrop

Trykk på og hold inne Volum ned-knappen i standby-modus.

Spille inn en stemme

1. Velg **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falskt anrop-tale** i menymodus.
2. Velg **På** under **Falskt anrop-tale**.
3. Velg **Lydopptak**.
4. Start opptaket ved å velge .
5. Snakk inn i mikrofonen.
6. Velg når du er ferdig med å snakke.
7. Trykk på Tilbake.
8. Velg **Lagre** for å angi innspillingen som et svar på det falske anropet.

Endre tidsforsinkelsen mellom falske anrop

1. Velg **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer** i menymodus.
2. Velg et alternativ og velg **Lagre**.

Spille inn og spille av talememoer

Lær å bruke diktafonen på telefonen.

Spille inn et talememo

1. Velg **Lydopptager** i menymodus.
2. Start opptaket ved å velge ●.
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Velg ■ når du er ferdig med å snakke. Memoet lagres automatisk.

Spille av et talememo

1. Velg **Mine filer** → **Lyder** → **Lydopptak** i menymodus.
2. Velg en fil.
3. Kontroller avspillingen ved hjelp av følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
⏸	Sett avspillingen på pause
▶	Fortsett avspillingen
⏮	Søk bakover i en fil (trykk og hold)
⏭	Søk fremover i en fil (trykk og hold)

Redigere bilder

Lær å redigere bilder og bruke morsomme effekter.

Bruke effekter på bilder

1. Velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → bildefil i menymodus.
2. Velg .

3. Velg **Endre** → **Effekter** → effekt (filter, stil, fordreining eller delvis sløret).
4. Velg en variant av effekten og deretter **Utført**. Hvis du vil bruke en sløringseffekt på et bestemt område av et bilde, tegner du et rektangel og velger **Tilslørt** → **Utført**.
5. Velg **Filer** → **Lagre som** når du er ferdig.
6. Velg eventuelt en minneplassering.
7. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og velg **Utført**.

Justere et bilde

1. Åpne bildet du vil redigere. Se trinn 1 og 2 under "Bruke effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Juster** → justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
   Hvis du vil justere bildet automatisk, velger du **Automatisk nivå**.
3. Juster bildet slik du vil, og velg **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5 til 7 under "Bruke effekter på bilder".

Endre et bilde

1. Åpne bildet du vil redigere. Se trinn 1 og 2 under "Bruke effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.
3. Roter eller vend bildet, og velg **Utført**.
   Hvis du vil endre størrelse på bildet, velger du en størrelse og deretter **Lagre** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5 til 7 under "Bruke effekter på bilder".

Beskjære et bilde

1. Åpne bildet du vil redigere. Se trinn 1 og 2 under "Bruke effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Beskjær**.
3. Tegn et rektangel over området du vil beskjære, og velg **Beskjær** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5 til 7 under "Bruke effekter på bilder".

Sette inn en visuell effekt

1. Åpne bildet du vil redigere. Se trinn 1 og 2 under "Bruke effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Sett inn** → visuell effekt (ramme, bilde, utklippsbilde, uttrykksikon eller tekst).
3. Velg en visuell effekt, angi tekst og velg **Utført**.
4. Flytt eller endre størrelse på den visuelle effekten eller teksten, og velg **Utført** eller **OK**.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5 til 7 under "Bruke effekter på bilder".

Skrive ut bilder

Lær å skrive ut bilder med en USB-tilkobling eller den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Slik skriver du ut et bilde med en USB-tilkobling:

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ▶ s. 31
3. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Slik skriver du ut et bilde med den trådløse Bluetooth-funksjonen:

1. Åpne et bilde. ▶ s. 31
2. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver, og koble telefonen sammen med skriveren. ▶ s. 50
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Laste opp bilder og videoklipp til Internett

Lær hvordan du legger ut bilder og videoklipp på nettsteder for bildedeling og blogger.

Communities kan være utilgjengelig, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Angi favorittmållisten

1. Velg **Communities** i menymodus.
2. Velg eventuelt **Ja** for å angi favorittmållisten.
3. Velg **Godta** for å godta den generelle ansvarsfraskrivelsen.

Første gang du åpner **Communities**, blir du bedt om å bekrefte.

4. Velg målene du vil legge til, og velg **Lagre**. Hvis du valgte å **Oppdatere lister**, blir nye målsider lagt til automatisk.

Hvis du vil redigere favorittmållisten eller oppdatere listene, velger du **Innst.** → **Foretrukne lister** → **Endre**.

Laste opp en fil

Hvis du vil laste opp bilder og videoer, må du ha kontoer på nettsteder og blogger for fotodeling.

1. Velg **Communities** i menymodus.
2. Velg **Last opp til Internett**.
3. Velg en målside du vil legge ut filen på.
4. Velg **Trykk for å legge til** → mediefil.
5. Angi oppføringsdetaljer og velg **Last opp**.
6. Skriv eventuelt inn bruker-ID og passord for målet.

Du kan også laste opp mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved å velge eller **Mer** → **Last opp til Internett**.

Vise en fil

1. Velg **Communities** i menymodus.
2. Velg et nettsted eller en blogg for å vise filer.
3. Skriv eventuelt inn bruker-ID og passord for målet.

Tilpasse innstillinger for brukergrupper

1. Velg **Communities** i menymodus.
2. Velg **Innst.**.
3. Juster innstillingene.

Innstilling	Funksjon
Last opp detaljer	Vis detaljer for forrige opplasting
Foretrukne lister	Rediger favorittmålene
Skaler bilde	Endre størrelse på bilde som skal lastes opp

Innstilling	Funksjon
Last opp reservasjon	Angi at telefonen automatisk skal laste opp filer til et bestemt sted på et bestemt tidspunkt
Konto-administrator	Logg på eller av et nettsted eller en blogg
Communities-filer	Endre tilkoblingsprofilen
Fraskrivelse	Vis ansvarsfraskrivelsen

Bruke Java-spill og -programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønnet Java-teknologi.

Avhengig av programvaren på telefonen kan det hende at nedlasting av Java-filer ikke støttes.

Laste ned spill eller programmer

1. Velg **Spill og diverse** → **Flere spill** i menymodus.
   Telefonen kobles til nettstedet som er forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren.
2. Søk etter et spill eller program og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. Velg **Spill og diverse** i menymodus.
2. Velg spillet på listen, og følg instruksjonene på skjermen.

Tilgjengelige spill kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør. Spillkontrollene og -alternativene kan variere.

Åpne programmer

1. Velg **Spill og diverse** → program i menymodus.
2. Velg **Mer** for å vise en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og notater med webservere du har angitt.

Opprette en synkroniseringsprofil

1. Velg **Synkroniser** i menymodus.
2. Velg **Legg til** og angi profilparametere.
3. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Starte synkronisering

1. Velg **Synkroniser** i menymodus.
2. Velg en synkroniseringsprofil.
3. Velg **Fortsett** for å starte synkroniseringen.

Opprette og vise verdensklokker

Lær hvordan du kan se hva klokken er i en annen region, og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

Opprette en verdensklokke

1. Velg **Verdensklokke** i menymodus.
2. Velg **Legg til**.
3. Velg en tidssone.
4. Velg ✸ for å bruke sommertid.

5. Velg **OK** for å opprette en verdensklokke. Verdensklokken blir angitt som den andre klokken.
6. Velg **Legg til** hvis du vil legge til flere verdensklokker (trinn 3).

Legge til en verdensklokke på skjermen

Med widgeten for dobbel klokke kan du vise klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Når du har opprettet verdensklokker:

1. Velg **Verdensklokke** i menymodus.
2. Velg **Angi som klokke nummer to**.
3. Velg verdensklokken du vil legge til.
4. Velg **Angi**.

Stille inn og bruke alarmer

Lær å stille inn og kontrollere alarmer for viktige hendelser.

Stille inn en ny alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg **Opprett alarm**.
3. Angi alarmdetaljer.
4. Velg **Lagre**.

Ved hjelp av funksjonen for automatisk oppstart stilles telefonen inn til å slås på automatisk og utløse alarmen på det angitte tidspunktet hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:

- Dra glidebryteren til **Stopp** for å stoppe alarmen uten å gjenta den.
- Dra glidebryteren til **Stopp** for å stoppe alarmen og gjenta den, eller dra glidebryteren til **Utsett** for å dempe alarmen i slumreperioden.

Deaktivere en alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg **Av** ved siden av alarmen du vil deaktivere.

Bruke kalkulatoren

1. Velg **Kalkulator** i menymodus.
2. Bruk tastene som tilsvarer kalkulatorskjermen, for å utføre enkle matematiske utregninger.

Konvertere valuta eller mål

1. Velg **Omregning** → konverteringstype i menymodus.
2. Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de riktige feltene.

Stille inn timer

1. Velg **Timer** i menymodus.
2. Angi tidsperioden du vil at telefonen skal telle ned.
3. Velg **Start** for å starte nedtellingen.
4. Når tiden har gått, drar du glidebryteren til **Stopp** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. Velg **Stoppeklokke** i menymodus.
2. Velg **Start** for å starte stoppeklokken.
3. Velg **Runde** for å registrere rundetider.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Velg **Tilb.** for å fjerne registrerte tider.

Opprette nye oppgaver

1. Velg **Oppgave** i menymodus.
2. Velg **Opprett oppgave**.
3. Skriv inn opplysninger om oppgaven.
4. Velg **Lagre**.

Opprette tekstnotater

1. Velg **Notat** i menymodus.
2. Velg **Opprett notat**.
3. Skriv inn notatteksten og velg **Utført**.

Organisere kalenderen

Lær å endre kalendervisningen og opprette hendelser.

Endre kalendervisningen

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg **Mer** → **Vis etter dag** eller **Vis etter uke**.

Opprette en hendelse

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg **Opprett hendelse** → hendelsestype.
3. Skriv inn detaljene for hendelsen.
4. Velg **Lagre**.

Vise hendelser

Slik viser du hendelser for en bestemt dato:

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Slik viser du alle lagrede hendelser:

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg **Hendelseliste** → hendelsestype.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, kan du prøve disse fremgangsmåtene for feilsøking før du kontakter profesjonell service.

Du blir bedt om å angi en av disse kodene når du slår på telefonen eller skal bruke den:

Kode:	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlåsfunksjonen er aktivert, må du taste passordet du har angitt for telefonen.
PIN	Første gang du bruker telefonen, eller når PIN er påkrevd, må du taste PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved hjelp av **PIN-lås**-menyen.
PUK	SIM-kortet er sperret, vanligvis fordi du har tastet feil PIN-kode flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2-koden, må du angi PIN2-koden som ble levert sammen med SIM-kortet. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Det vises en melding om at du må sette inn SIM-kortet.

Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgjengelig" eller "Nettverksfeil".

- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.
- Enkelte alternativer får du ikke tilgang til uten abonnement. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Du taster et nummer, men nummeret ringes ikke opp.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [⌐].
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at telefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som ringer deg, kan ikke høre deg.

- Kontroller at du ikke dekker over den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er nær nok munnen din.
- Hvis du bruker headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen piper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller bytt ut batteriet for å fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke blokkerer den interne antennen på telefonen.
- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.

Du velger en kontakt du vil ringe, men oppringningen skjer ikke.

- Kontroller at det er riktig nummer som er lagret i kontaktlisten.
- Tast inn og lagre nummeret på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med en ren, myk klut, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lades helt opp, kaster du det gamle batteriet på forsvarlig måte og bytter det ut med et nytt batteri.

Telefon er varm.

Når du bruker krevende programmer, kan telefonen bli varm.

Dette er normalt og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Register

alarmer
deaktivere, 62
opprette, 61
stoppe, 62

bakgrunnsbilde 25

batteri
indikator for svakt batteri, 18
lade opp, 18
sette inn, 16

bilder
beskjære, 56
bruke effekter, 54
endre, 55
justere, 55
redigere, 54
se på, 31
sette inn visuelle effekter, 56
skrive ut, 56

Bluetooth
aktivere, 49
ekstern SIM-modus, 51
motta data, 50
sende data, 50

brukergrupper
se verktøy, mobilblogg

falske anrop
se anrop, foreta falske anrop

finne musikk 48

FM-radio
lagre stasjoner, 47
lytte til, 32

fotografier
avansert, 42
grunnleggende, 30

fotokontakter 41

headset 27

Internett
se nettleser

Java
åpne programmer, 60
laste ned, 59
starte spill, 59

kalender
se verktøy, kalender

kalkulator
se verktøy, kalkulator

klokke
se verdensklokke

konferansesamtaler
se samtaler, møte

kontakter
finne, 30
legge til, 30
opprette grupper, 40

konverterer
se verktøy, konverterer

lås
se telefonlås

leser
se nettleser

maler
multimedia, 41
sette inn, 42
tekst, 41

meldinger
åpne e-post, 29
åpne multimedia, 29
åpne tekst, 29
sende e-post, 28
sende multimedia, 28
sende tekst, 28

minnekort 19

multimedia
se meldinger

musikkspiller
konfigurere, 47
lage spillelister, 46
lytte til musikk, 33
synkronisering, 46

nettleser
åpne hjemmeside, 34
legge til bokmerker, 35

nødmelding 51

notat
se tekst eller talememoer

offlineprofil 21

oppgave
se verktøy, oppgaver

radio
se FM-radio

ringetone 25

Samsung PC Studio 45

samtaler
avanserte funksjoner, 37
avvise, 39
foreta falske anrop, 53
fra telefonboken, 39
gjenoppta parkerte samtaler, 38
grunnleggende funksjoner, 26
møte, 38
nylig oppringte, 37
parkere, 38
ringe opp ekstra samtaler, 38
ringe opp ubesvarte samtaler, 37
ringe ut, 26
svare på ekstra samtaler, 38
svare, 27
utenlandske numre, 39
vise ubesvarte, 37

SIM-kort 16

stilleprofil 24

stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke

synkronisering
opprette en profil, 60
starte, 60

talememoer
spille av, 54
spille inn, 54

tastelyd 24

tekst
meldinger, 28
opprette notater, 63
skrive inn, 28

telefonlås 25

timer
se verktøy, timer

tyverisporing 52

verdensklokke
lage, 60
stille inn dobbeltvisning, 61

verktøy
alarm, 61
bilderedigering, 54
kalender, 63
kalkulator, 62
konverterer, 62
mobil blogg, 57
oppgaver, 63
stoppeklokke, 63
timer, 62

video
se på, 31
spille inn, 31

visittkort 40

volum
samtalevolum, 27
tastelydvolum, 24

widgets 23

Windows Media Player 46

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon: GT-S3650

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25074A
Norwegian. 12/2010. Rev. 1.2